

d'apres notices :

Fig. 10.

C'surMesure



Croisillon du Nouveau Bâti "Singer" (avec la Courroie débrayée).


La Fig. 10 représente le croisillon du nouveau bâti, avec garde jupe et débrayeur de courroie.

Les coussinets de la poulie et de la pédale sont entièrement indépendants des côtés ou montants du bâti, ce qui permet un ajustage parfait et assure le fonctionnement facile de la machine. Ce côté distinctif du bâti Singer est important pour l'opérateur, au point de vue de la santé et de la commodité.

La poulie et la pédale fonctionnent en outre sur des pivots ajustables, réduisant ainsi la friction à son minimum et évitant la fatigue causée par la perte d'impulsion. Ces diverses améliorations donnent au nouveau bâti Singer un roulement plus doux qu'à aucun autre des bâtis de machine à coudre construits jusqu'ici.

singer: 15k à
canette centrale

FIG. 11.

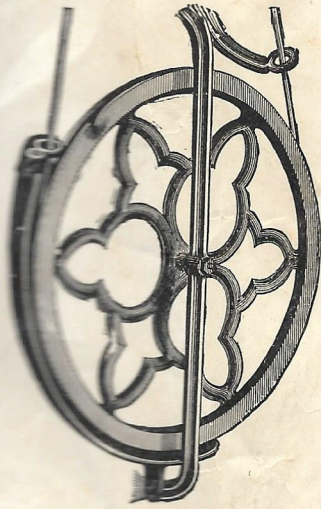

Le Débrayeur de Courroie "Singer."

Cette invention simplifie et facilite l'opération souvent désagréable de déplacer et replacer la courroie sur la poulie.

Pour déplacer la courroie, pousser à gauche avec l'index le petit levier qui se trouve en haut du garde-jupe, tout en continuant le mouvement de la pédale.


Pour replacer la courroie, laisser revenir le levier à sa place, faire marcher la pédale comme pour coudre, la poulie tournant vers l'opérateur, et un seul tour suffira pour ramener la courroie sur la poulie.

FIG. 12.

C'surMesure

La Bielle "Singer."

La Fig. 12 représente notre nouvelle Bielle ajustable. Le coussinet en bois s'ajuste à l'arbre coudé de la poulie au moyen de la vis placée à l'extrémité de la Bielle. S'il y a du jeu, serrer le coussinet mais de façon à ne pas gêner le libre mouvement de la poulie.

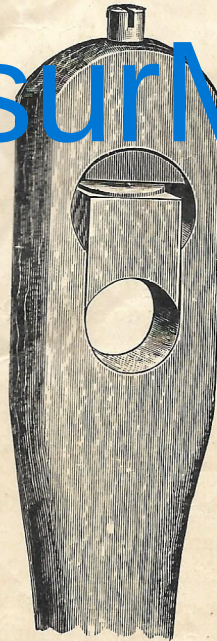

singer 15k
à canette centale

Pour huiler le bâti, mettre une goutte d'huile aux pivots de la poulie, de la pédale, et aux deux extrémités de la bielle qui relie la pédale à la poulie.

N'employez que la meilleure huile, la seule vendue dans les magasins de la Compagnie Singer. Une huile de qualité inférieure bouche les trous graisseurs, nuit au bon fonctionnement de la machine et amène l'usure rapide du mécanisme.

Le débrayeur.

Cette pièce permet de déplacer et de replacer facilement la courroie sur la poulie. Pour chasser la courroie, pousser le débrayeur vers la gauche (voir Fig. 13) tout en continuant à actionner la pédale. Pour replacer la courroie, il suffit de faire marcher la pédale lentement, la poulie tournant vers soi; un tour ou deux suffisent pour ramener la courroie sur la poulie.

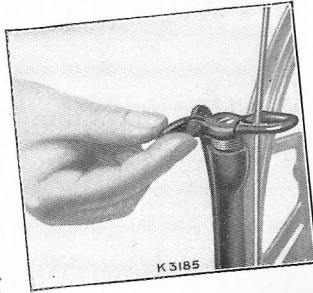


Fig. 13

Reprise ou broderie.

Enlever le pied-presseur, élever la barre du pied-presseur et amener la barre à aiguille à son point le plus haut; élever la machine sur ses charnières et desserrer la vis de réglage (A, Fig. 14). Cela permettra de baisser la griffe en dessous de la plaque à aiguille, où elle reste inactive et ne gêne pas pour déplacer le travail. L'art de la reprise ou à broder doit être fortement tendu dans un cercle à broder. Passer le cercle à broder sous l'aiguille en le penchant.

singer : 15k88
canette centrale
entraînement
reversible