


Désactivation de la rétroaction s88

Pour tester les fonctionnalités s88, il peut être utile de désactiver la rétro signalisation. Apprenez à les désactiver.

Pour la fonctionnalité décrite, au moins la version 3.3.0 du logiciel ECoS est requise.



Ouvrez le menu « Paramètres d'exploitation ».

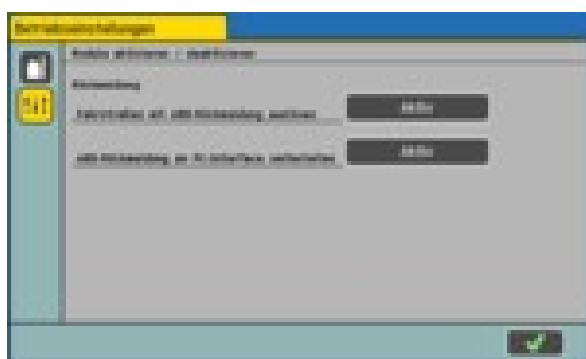

La désactivation peut être faite dans le deuxième élément de menu « Modules de désactivation ». Les itinéraires peuvent être reliés à des détecteurs de dos s88 sur l'ECoS. Lorsque le contact s88 est déclenché, le chemin lié est défini.

Pour éviter que les événements s88 ne déclenchent des itinéraires reliés, définissez le bouton « Trigger roads with s88 feedback » à Inactive.

L'ECoS signale des événements s88 à l'interface PC. Avec un logiciel approprié, d'autres actions peuvent être déclenchées par cette rétro signalisation, par exemple le départ d'un train ou le réglage des aiguillages. Pour éviter que les événements s88 ne soient transmis à l'interface PC, définissez le bouton « Forward s88 feedback to PC interface » à « Inactif ».

Veillez noter :

Les paramètres ne sont pas stockés en permanence sur l'ECoS. Lorsque l'appareil est redémarré, tous les paramètres de rétroaction sont toujours réglés sur Active.