

TUTO du Bloc-notes **petit format** avec 3 variantes de fermeture



Carnets fermés

Carnets ouverts

FOURNITURES :

- **1 bloc-notes de 7,5 cm x 10,5 cm**
- Du kraft encollé
- De la colle vinylique blanche
- Du molleton si vous souhaitez un carnet douillet
- (2 x 20 cm de ruban) ou (un élastique à cheveux + un bouton) ou (17 cm d'élastique plat) selon le système de fermeture choisi.

Dans le carton de calendrier :

- **2 rectangles de 8,5 cm x 11,5 cm** (marge 1 cm de plus que le carnet)
- 1 rectangle de 1,7 cm x 11,5 cm (charnière)
- **Penser à recouvrir ces 3 cartons de cartes blanches pour cacher les écritures du calendrier**
- Deux chutes de 0,60 cm x 13 cm (marqueurs charnières facultatif)


Dans la Cartonnette (boîte de céréale) :

- 2 rectangles de 8,3 cm x 11,3 cm (habillage intérieur)
- 1 rectangle de 8,3 cm x 7 cm (pochette)

Dans le tissu :

- 1 rectangle de 26 cm x 18 cm (habillage extérieur 3 cm de marge)
- 2 rectangles de 10 cm x 13 cm (habillage intérieur 2 cm de marge)
- 1 rectangle de 10 cm x 10 cm (pochette 2 cm de marge)
- 1 rectangle de 6 cm x 12 cm (charnière intérieure 0,5 cm de marge)
- 1 rectangle de 14 cm x 6 cm (passant pour carnet)
- 1 rectangle de 6 cm x 7 cm (passant pour stylo)


Si le tissu est fin, le doubler de toile thermocollante pour le solidifier et pour éviter que la colle ne passe au travers.

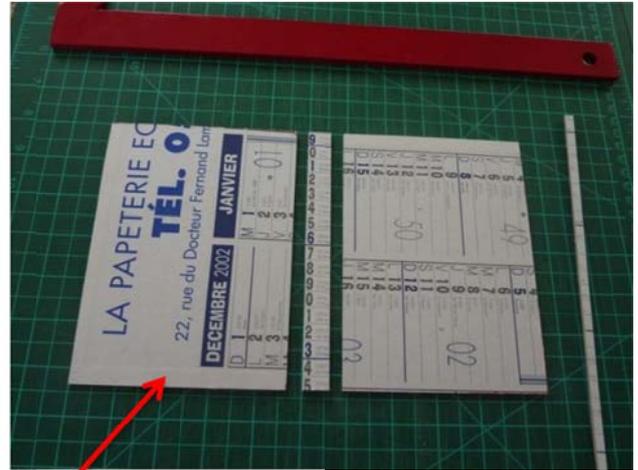

Couper les cartons en veillant à l'équerrage, aidez-vous d'une règle et d'une équerre ou mieux, d'une règle de patchwork pour obtenir ceci



Si vous souhaitez mettre un élastique et un bouton, prévoir l'encoche maintenant avant de coller la Cartonnette.

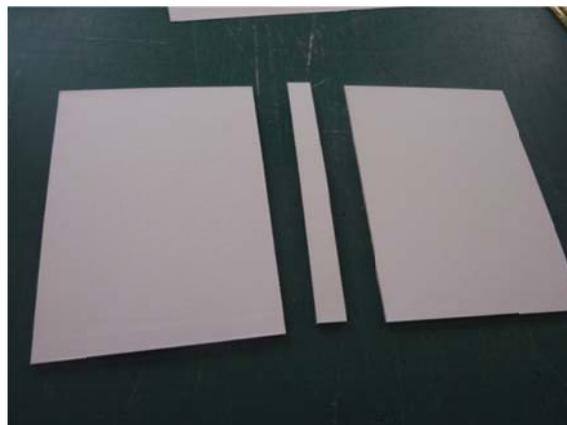

Voici ce que vous obtenez, après avoir recouvert les cartons de Cartonnette.



Si vous mettez du molleton, attention à bien araser le long des bords.



En vous aidant d'une règle pour respecter l'alignement, placer (ou coller à la bombe) le premier carton, molleton contre l'envers du tissu.

Placer le marqueur de charnière ou la règle de couture de patchwork ou mesurez 0,60 cm d'espace avant de placer le second morceau de carton, collez.

L'espace de la charnière correspond à l'épaisseur du premier carton et son habillage + l'épaisseur du second carton habillé. Ici cela donne $(0,30 + 0,30) = 0,60$ cm

Refaites la même opération avant de placer le dernier carton.




Pour couper les angles, laisser autour des cartons une marge, aidez-vous du marqueur en carton, puis tracer une diagonale et couper.

Vous pouvez aussi rabattre les deux rebords, plier l'angle, pincez avec les doigts le surplus de tissu et couper.



Attention à ne pas couper trop court

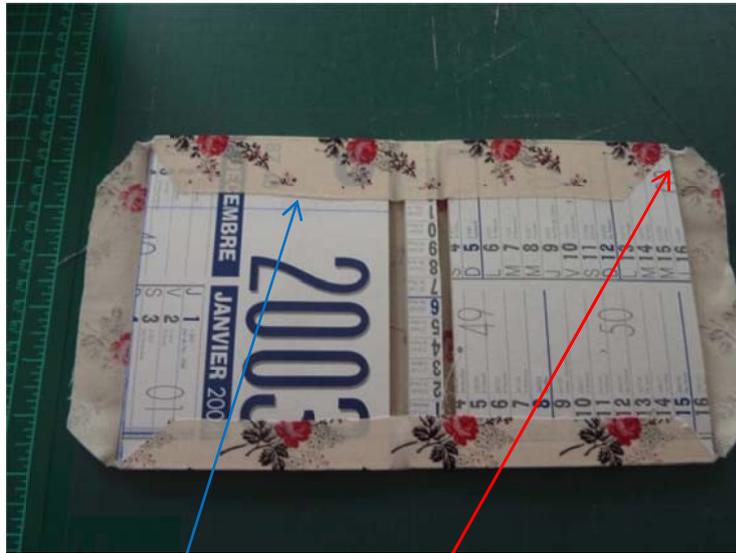

Encollez le rebord du haut, veillez à ce que le tissu soit bien tendu et
Surtout repliez un peu l'angle vers l'intérieur

Collez le rebord du bas puis les côtés.

Si besoin donnez un *PETIT* coup de ciseaux dans le tissu de charnière haut et bas pour donner de l'aisance.



Si vous souhaitez mettre une charnière extérieure, coupez un tissu de la largeur que vous le souhaitez et ajoutez à la hauteur : 3 cm de marge en haut et 3 cm en bas.

Vous pouvez la coudre avant de coller le tissu de fond ou comme moi, l'ajouter en court de route, ainsi qu'un galon que j'ai encollé avec du vlésifix et le fer à repasser.

Si vous mettez un bouton :



Faites un repère sur le dessus de l'ouvrage à 1,5 cm du bord et au milieu de la hauteur (ici 6 cm).



Coudre le bouton à travers le carton, puis encoller le fil pour bien le bloquer et kraftez pour renforcer la résistance.




Si ce n'est déjà coupé, faites une entaille de 3 cm dans le carton opposé, au milieu et sur une largeur de 0,5 cm. Coller le petit bout de tissu.




Dans l'encoche mettre de la glue, puis l'élastique. Kraftez après séchage.

Afin que la glue ne traverse pas sur le tissu, on découpe le carton et non sa couverture blanche.

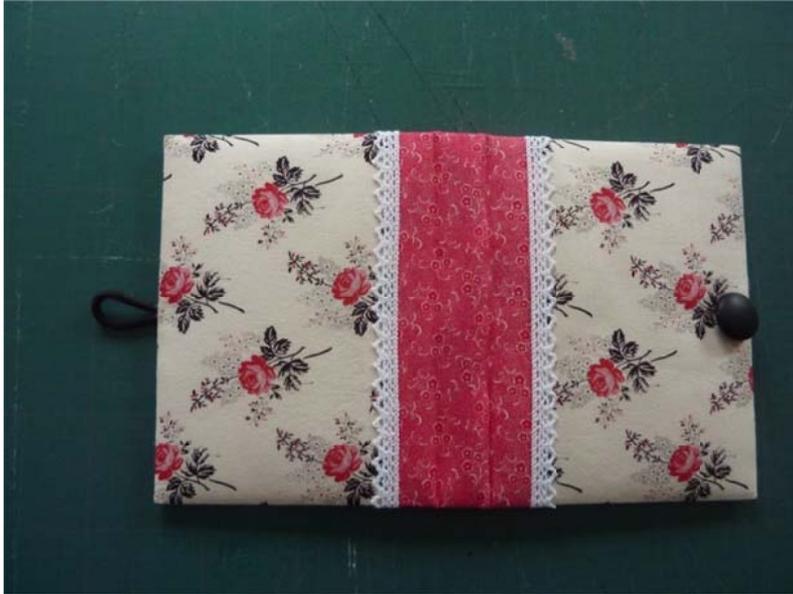

Voici ce que l'on obtient à cette étape.

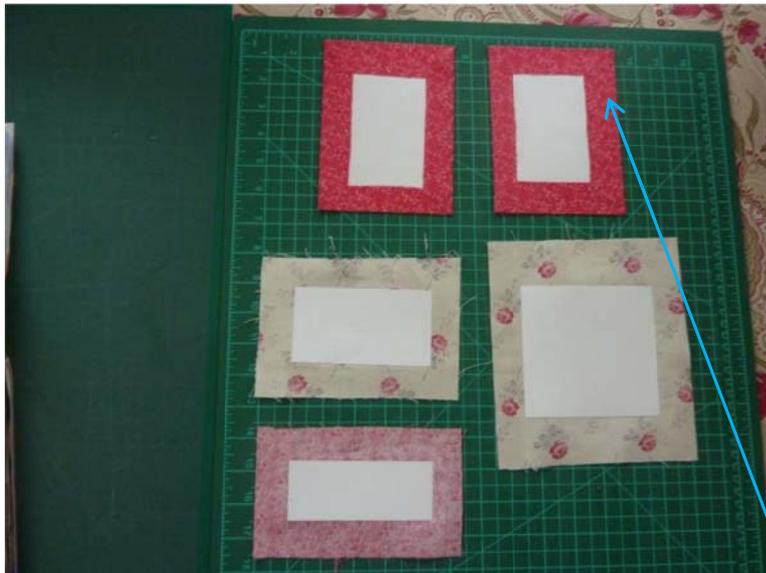

Pour l'habillage intérieur : Collez les Cartonnettes sur leur tissu respectif.

Rembordez les quatre côtés des Cartonnettes de fond après avoir coupé les angles.




Coupez les angles de la pochette, rembordez le haut et kraftez.



Glissez la Cartonnette de fond sur la pochette, rembordez le bas puis les côtés.

Kraftez les rebords.

Si vous avez prévu plusieurs pochettes, rembordez le haut, les côtés et coupez le tissu du bas à ras du carton pour éviter les surépaisseurs. En effet, c'est la dernière pochette (donc la plus petite en hauteur) qui prendra les autres en « sandwich » lorsqu'on rembordera le bas.

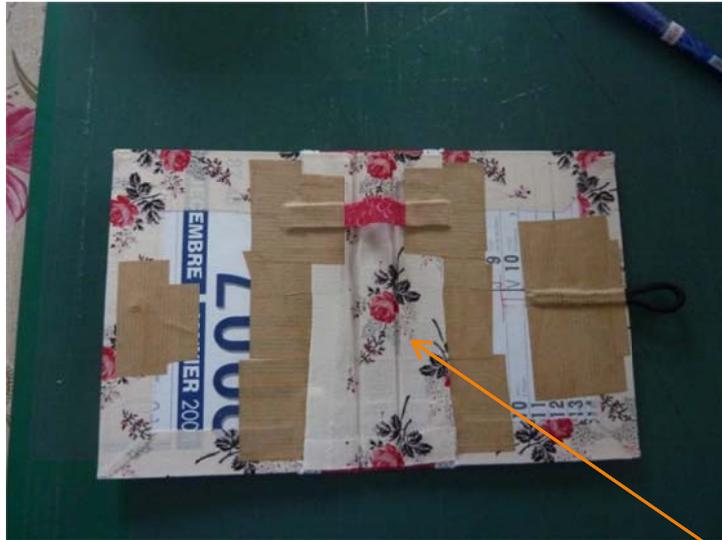

Sur le tissu de charnière, faites un repli en haut et en bas et collez.

Collez la charnière sur le carton en insistant bien dans les rainures avant de coller les côtés

Plier le tissu du passant à stylo en 2 marquez le pli, ouvrez puis repliez en son centre comme un biais, collez. Prendre la mesure d'un stylo et collez la languette à la glue de chaque côté de la charnière, puis kraftez.



Mettre sous presse en veillant, à laisser le bouton dans le vide pour ne pas marquer le carton.

Pour une fermeture avec élastique :



A 1,5 cm du haut et du bord de côté, faites une entaille au cutter ou un trou avec un perforateur pour passer un œillet. Idem pour l'entaille du bas.



Il se peut que le carton soit trop épais pour que l'œillet soit replié ; dans ce cas désépaississez le carton en le coupant délicatement avec le cutter. Puis coupez les bords de l'œillet en lamelles, avant de les rabattre sur le tissu à l'aide du dos du cutter.

Dans les deux cas, mettre une pointe de glue tout autour(sur l'envers) pour éviter que le tissu ne se déchire à l'usage.

Glissez l'élastique, évitez le carton pour ne pas avoir de surépaisseur, coller à la glue.

Laissez sécher puis krafter.



Comme précédemment posez la charnière, le passant à stylo puis les habillages intérieurs en veillant à rabattre les rebords de pochette sur la Cartonnette de fond.

Mettre sous presse.

Si vous choisissez de mettre un ruban :



Collez un ruban au milieu du carton puis kraftez. Idem de l'autre côté.

Puis collez la charnière et les Cartonnettes habillées, comme vu précédemment. Mettre sous presse.

BON CARTONNAGE !