

Sac à main besace en cuir

Pascal a prit goût au travail du cuir. Il a réalisé un tutoriel d'un sac à main en cuir de type besace.



Dimensions extérieures: Largeur 30 cm - Hauteur 20 cm – Profondeur 9cm

Dimension de l'ouverture : 7 x 22 cm (extensible à 9 cm x 25 cm)

Poids : Environ 1kg

Pour la réalisation il vous faut :

- 1 x cuir naturel 30 cm x 40 cm (épaisseur 2.5mm)
- 2 x cuir naturel 20cm x 30 cm (épaisseur 2.5mm)
- 2 x lanières cuir naturel 25 mm x 120 cm
- 1 x boucle de ceinture 25mm
- 2 x anneaux demi ronds acier 25mm
- 2 x mousquetons tournants 20mm (ou 25mm)
- 1 x fermeture autobloquante LOXX (avec sa clef)
- 1 x teinture Eco-flo FAUVE n°7 (une bouteille complète de 132ml)
- 1 x teinture Eco-flo BRUN JAVA n°4 (une demi bouteille de 132ml)
- 1 x gomme adragante pour finition de tranche
- 1x huile de pied de bœuf (250ml)
- 1 x bobine de fil plat ciré 1mm noir
- 12 x pinces à dessins double clips

Ainsi que du matériel :


- 1 cutter
- 1 traceur
- 1 couteau à ouvrir
- 2 matoirs avec manche biseau doux (4.5mm et 2.5 mm)
- 1 matoir avec manche réf: 66294-03
- 1 petit marteau
- 1 abat carre taille 1
- 1 molette à marquer
- 1 formoir lissette en plastique
- 1 lissette en bois polyvalente
- 1 alène aux pinces losange
- 1 alène ronde
- 1 petite pince
- 2 aiguilles pour cuir



Dans un carton 30x40cm dessinez le patron, afin de réaliser la pièce de cuir qui servira de dos et de rabat au sac.



Dans une pièce de cuir de 20x30cm, tracez la face avant du sac et reproduisez le motif de votre choix.

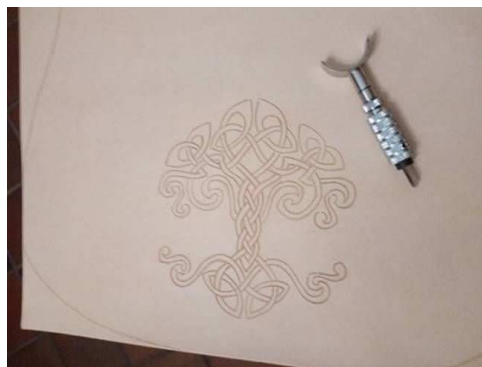

Découpez au cutter le contour.

Formez la ligne de couture sur tout le tour avec le formoir lissette en plastique.

Passez la molette à marquer dans la ligne obtenue.

Commencez le repoussage avec les matoirs biseaux doux.



Terminez en passant le matoir 66294-03 sur toute la surface.



CONSEIL :

Faire un motif irrégulier est plus difficile que l'on pense :

Faites tourner le matoir entre vos doigts pendant le martelage et procédez en faisant des cercles, afin d'éviter de former des lignes visibles.

Afin de ne pas « écraser » votre motif, arrêtez-vous à 3-4mm de celui-ci.



Dans la pièce de cuir de 30x40cm réalisez la pièce principale (dos et rabats) selon la même méthode.

**NOTE :**

- Le positionnement des trous pour la fermeture autobloquante LOXX est délicat.
- Je vous recommande de les faire une fois le sac cousu afin d'éviter les surprises.

Dans le second morceau de 20x30cm, découpez deux bandes de 10x30cm qui formeront de tour du sac. Dans une des lanières 25mm, préparez deux morceaux d'environ 13cm qui serviront à recevoir les anneaux demi rond.



Préparez la lanière intacte afin de former la sangle de votre sac.
Faites cinq trous à l'emporte-pièce (diamètre 3mm) espacés de 4cm environ.



Dans le morceau de lanière restant, préparer l'autre extrémité de la sangle.
La découpe de l'enchapure est réalisé avec deux trous à l'emporte-pièce 3mm et un cutter.
A noter que l'extrémité de la lanière de 25mm est affinée pour recevoir les mousquetons tournants de 20mm.

Passez l'abat carre sur TOUTES les tranches (recto et verso).

Vous pouvez commencer à appliquer les teintures Eco-Flo, en commençant par la plus claire.



CONSEIL :

Profitez que la teinture a bien humidifié les cotés pour les préformer.

Passez la roulette à marquer ensuite. Cela évitera la déformation et facilitera la couture.




Vérifiez l'assemblage avec les pinces à dessin et effectuez les retouches si nécessaire.



Assemblez les deux bandes afin de former le tour du sac : bien maintenir les deux morceaux bord à bord avec les pinces à dessin.

Coudre comme vous feriez pour un point sellier (une aiguille à chaque extrémité du fil) en repassant à chaque fois dans le trou.

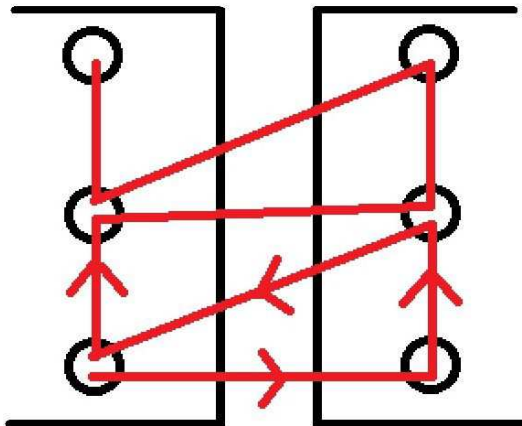

Passez de la gomme adhésive sur toutes les tranches et polissez avec la lissette en bois.

Afin d'avoir une couture régulière recto et verso, pré-percer tous les trous avec l'alène aux pinces.

La régularité des trous facilitera grandement l'assemblage.

Vous êtes prêt pour commencer la couture au point sellier, en vous aidant de l'alène ronde (et d'une petite pince).



Quelques heures plus tard...



Si vous n'avez pas déjà fait les trous pour la fermeture LOXX, c'est le moment :

- Placez le sac sur un chiffon doux
- Sac ouvert, faites le trou à l'emporte-pièce (diamètre 9mm) dans le rabat du sac
- Insérez une cale en bois épaisse (environ 9cm) entourée d'un chiffon dans le sac, sous la zone à percer
- Positionnez bien le sac en position fermé et maintenez le avec les pinces à dessin.

NOTE :

- Le sac doit se fermer naturellement, si vous « forcez » la position du rabat, la fermeture sera malaisée
- Percez le second trou bien aligné sur le premier
- Installez la fermeture autobloquante LOXX

Apportez (ou non) une petite touche de peinture pour cuir « Or ».



Badigeonner au pinceau les différentes parties du sac avec l'huile de pied de bœuf afin de l'imperméabiliser.

NOTE :

- J'ai utilisé de l'huile pour cuir trouvée au rayon équitation d'une grande surface dédiée au sport

ATTENTION ! Cette huile est teintée et va très fortement assombrir votre ouvrage. Je vous recommande plutôt l'huile de pied de bœuf pure, disponible désormais chez Deco Cuir.

Après environ 250 ml d'huile ...

