

# TUTORIEL

## PANIER EN CUIR



[www.deco-cuir.com](http://www.deco-cuir.com)

Tutoriel : panier réalisé avec des lanières de cuir  
Usage privé uniquement. ©Deco Cuir

Toute reproduction ou commercialisation du tutoriel ou patron, même partielle, est strictement interdite sans notre accord.



### ★ Pour réaliser ce tutoriel vous avez besoin de :

- 1 morceau de cuir de 20x30 cm d'environ 1 mm d'épaisseur. Le cuir utilisé pour le tutoriel est le suivant : Morceau de cuir d'ameublement - JAUNE PRIMAIRE - 20x30 cm - Ep 1,2 mm
- 3 lanières de collet végétal NATUREL de 1,8 mm d'épaisseur – Dimensions 120 x 2 cm.
- 1 lanière de collet végétal NATUREL de 3,5 mm d'épaisseur – Dimensions : 27 x 2,5 cm
- 45 rivets T3 double calotte en laiton vieilli (vous avez le choix entre 3 finitions)
- Une pince presse manuelle
- Jeu de pose rivets double calotte T3
- 1 couteau à parer
- 1 emporte-pièce à frapper 3 mm
- 1 maillet
- 1 crayon d'argent
- 1 cutter

## 1 Découpe de 9 lanières

Pour obtenir des lanières de 1,5 cm de largeur, nous avons utilisé un coupe lanières de cuir (strap cutter). Vous pouvez aussi laisser vos lanières avec une largeur de 2 cm.

Lanière horizontale - 1<sup>er</sup> étage : **57 x 1,5 cm**

Lanière horizontale - 2<sup>ème</sup> étage : **62 x 1,5 cm**

Lanière horizontale - 3<sup>ème</sup> étage : **64 x 1,5 cm**

2 lanières de : **42 x 1,5 cm**

4 lanières de : **34 x 1,5 cm**

## 2 Faire des points pour marquer les trous



A l'aide du crayon d'argent (à utiliser sur le côté croûte du cuir tannage végétal) : faire des points sur le cuir pour marquer la position des trous de 3 mm. Puis faire les trous à l'aide d'un emporte-pièce à frapper de 3 mm.

**Lanière horizontale - 1<sup>er</sup> étage** : faire 13 trous.

- 1<sup>er</sup> trou à 1 cm du bord
- 2<sup>ème</sup> trou à 4,6 cm du bord
- Puis, à partir du 2<sup>ème</sup> trou, faire 11 trous tous les 4,6 cm.

**Lanière horizontale - 2<sup>ème</sup> étage** : faire 13 trous.

- 1<sup>er</sup> trou à 1 cm du bord
- 2<sup>ème</sup> trou à 5 cm du bord
- Puis, à partir du 2<sup>ème</sup> trou, faire 11 trous tous les 5 cm.

**Lanière horizontale - 3<sup>ème</sup> étage** : faire 15 trous.

- 1<sup>er</sup> trou à 1 cm du bord
- 2<sup>ème</sup> trou à 5,2 cm du bord
- Puis, à partir du 2<sup>ème</sup> trou, faire 11 trous tous les 5,5 cm
- Faire un 14<sup>ième</sup> trou à 20 cm du bord
- Faire un 15<sup>ième</sup> trou à 31 cm du bord

**2 lanières de 42 cm** : faire 10 trous.

- En partant toujours du bord suivre les dimensions en cm ci-dessous :

0,75	6	10	14	18,6	23,2	27,8	32	36	41,2
------	---	----	----	------	------	------	----	----	------

**4 lanières de 34 cm** : faire 8 trous.

- En partant toujours du bord suivre les dimensions en cm ci-dessous :

0,75	5	10	14,5	19	23,5	29	33,2
------	---	----	------	----	------	----	------

### 3 Assembler la base panier

Assembler les 4 lanières de 34 cm avec les 2 lanières de 42 cm comme sur l'image ci-dessous. A l'aide de la pince presse manuelle et du jeu de pose adéquat, poser les rivets T3.




#### 4 Parer les extrémités des 3 lanières horizontales

- Parer les extrémités des 3 lanières horizontales afin de pouvoir les replier sur elle-même sans avoir de surépaisseur.




#### 5 Assembler les lanières horizontales sur la base du panier

- Commencer par riveter les extrémités de la lanière horizontale - 1er étage (57 cm) sur la base du panier (image 1). Puis tout riveter.
- Faire la même chose pour la lanière horizontale – 2<sup>ème</sup> étage.
- Attention pour la dernière lanière (lanière horizontale – 3<sup>ème</sup> étage) : il faut penser qu'il y a un trou supplémentaire pour les anses de sacs ; bien vérifier avant de riveter.

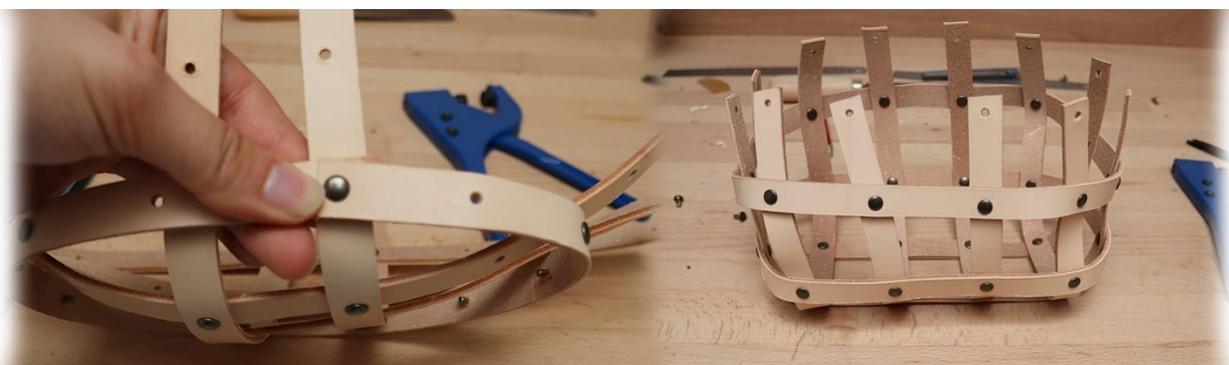

## 6 Créer le fond du panier

- Prendre un morceau de cuir de 20x30 cm et couper des carrés de 4,5 x 4,5 cm sur les 4 extrémités.
- Faire 8 trous de 3 mm (cf. image à droite).
- Riveter les extrémités entre-elles.
- Placer le fond dans le panier.

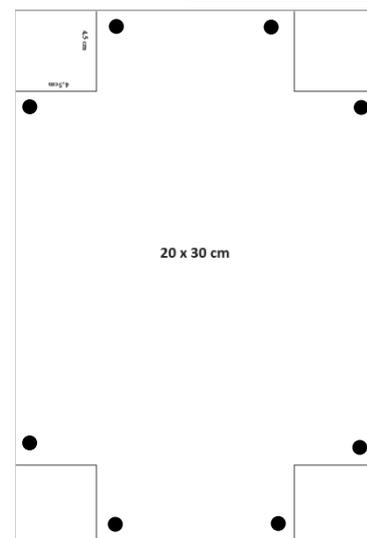

## 7 Parer les extrémités de l'anse et la riveter

- Couper une anse de 27 x 2,5 cm dans la lanière de collet végétal NATUREL de 3,5 mm d'épaisseur.
- Parer les extrémités de l'anse.
- Sur les 2 extrémités 2 trous de 3 mm avec l'emporte-pièce à frapper.
- Riveter l'anse au panier.

**ANSE**  
27 x 2,5 cm



## Le panier est créé !

Retrouvez tous nos produits sur notre site e-commerce : [www.decocuir.com](http://www.decocuir.com)

