

La sacoche pour portable

Transportez votre ordinateur partout, grâce à cette sacoche en cuir. Un accessoire très élégant, mais pas seulement, car il est aussi pratique. Car elle ne fait pas que transporter votre portable, elle s'ouvre aussi totalement, pour devenir un sous-main astucieux et fonctionnel.



Difficulté: ★★☆☆
Durée: 4 heures 30
Coût: 49 €



Gabarit à télécharger



Ma Liste


- ✓ 1 peau de cuir prune de 0,65 m² minimum, assez souple, 1,2 mm d'épaisseur
- ✓ 6 boutons pressions en laiton vieilli diamètre 12 mm
- ✓ 4 pieds de sac rond, laiton vieilli, 12 mm
- ✓ 4 m de lacet plat en cuir de buffle coupé, largeur 4 mm
- ✓ 1 m de lacet en cuir rond teinté, diam 3 mm, noir
- ✓ 60 cm de toron pour anse de sac - diam 8 mm
- ✓ Cordonnet 100 % polyester « Au Chinois », noir
- ✓ Aiguille sellier à bout rond, Taille 002
- ✓ Colle néoprène pour cuir
- ✓ Ruban adhésif double face
- ✓ 1 crayon argent
- ✓ Emporte-pièces à frapper ronds de 3 et 5 mm
- ✓ Jeu de pose bouton pression 12 mm
- ✓ Plaque en ertalon
- ✓ Griffes à frapper, 4 points pointe diamant, entraxe de 5,1 mm
- ✓ Eponge abrasive 400
- ✓ Finition de tranche NOIR MAT 60 ml
- ✓ 1 réglet en métal
- ✓ 1 compas à pointe sèche
- ✓ 1 tapis de coupe
- ✓ 1 cutter et ciseaux
- ✓ 1 maillet en bois

Le conseil de la créatrice

Le crayon est effaçable sur la plupart des cuirs avec une simple gomme. Faites un essai au préalable. Attention, ne pas utiliser la gomme sur un cuir végétal.

Où s'équiper

- ✓ Chez Déco Cuir

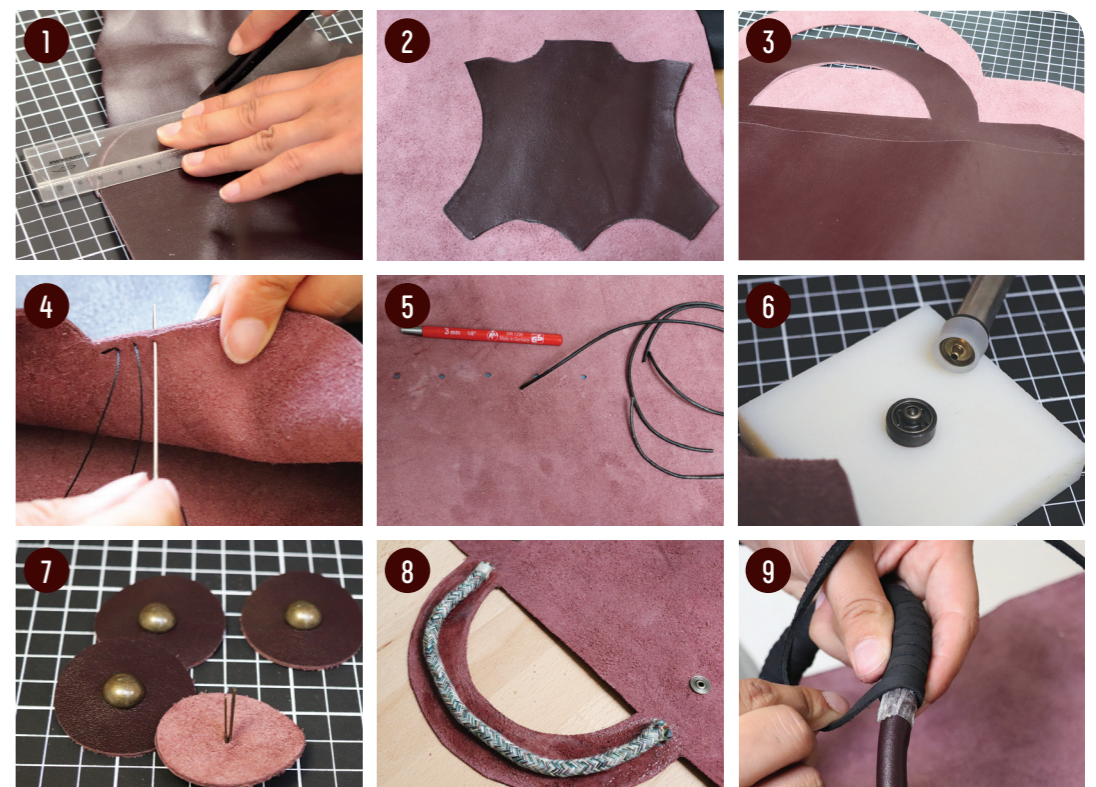

1 Téléchargez le patron grâce au QR code, ou demandez-le nous par mail (redaction@ideesafaire.fr). Celui-ci a été créé pour un ordinateur portable de 14 pouces. Imprimez-le et assemblez au ruban adhésif les pièces 1 à 8 et les pièces 11 et 12. Vous vous retrouvez avec 2 pièces principales + les pièces 9 et 10. Faites les trous de 3 et 5 mm mentionnés sur le patron. À l'aide du crayon argent tracez les 4 pièces sur le cuir ainsi que les trous (pièce 10 en 8 exemplaires). Découpez les pièces à l'aide d'un réglet et d'un cutter (aidez-vous d'un cutter rotatif pour les formes arrondis). Le crayon est effaçable sur la plus grande partie des cuirs avec une simple gomme.

2 Collez la pièce n°11/12, en mettant du double face à l'arrière, c'est-à-dire côté croûte et positionnez-la sur la pièce principale (la 3/4), côté fleur de cuir. Faites la même chose avec la pièce 9 (tapis de souris) et positionnez-la sur le côté croûte de la pièce principale (sur les pointillés de la pièce 1). Si vous décidez de faire une finition de tranche (étape 10), faites les tranches de la pièce 9 et la tranche supérieure et inférieure de la pièce n°11/12 avant de les coller sur la pièce principale.

3 Grâce à une couture sur le cuir point gantier double: assemblez la pièce 11/12 et la pièce 9 sur la pièce principale. À l'aide d'un compas à pointe sèche faites un trait à 5 mm du bord tout au long des 2 pièces à assembler, mais pas sur le bord supérieur de la pièce 11/12. Avec une griffe à frapper et un maillet, réalisez des trous tout au long du trait afin

de marquer les points de couture. Cousez les pièces.

4 Le point gantier double se fait comme suit: dans le trou n°2, passez l'aiguille par le dessous et laissez au moins 10 cm de fil. Passez ensuite l'aiguille, par le dessus, dans le premier trou. Repassez l'aiguille, par le dessous, dans le deuxième trou. Ensuite entrez l'aiguille par le dessous puis par le dessus et ainsi de suite. En bout de couture, faites demi-tour et comblez les interstices. Faites un nœud et brûlez-le avec un briquet s'il n'est pas possible de le cacher. Vous pouvez faire une couture décorative autour de la pièce principale, comme c'est le cas ici. Et terminez en martelant la couture.

5 Coupez le lacet en cuir rond en 3 bouts de 30 cm. Faites 6 trous sur la pièce principale en suivant les positions indiquées sur le patron. Passez les lacets et faites des nœuds pour les bloquer. Vous pourrez ensuite y accrocher vos câbles, chargeurs...

6 Posez les 6 boutons pression de 12 mm. Avec l'emporte-pièce à frapper de 5 mm, faites les trous pour les têtes (diamètre et position des trous indiqués sur le patron). Avec l'emporte-pièce à frapper de 3 mm, faites les trous pour les pieds (diamètre et position des trous indiqués sur le patron). Ensuite posez les boutons pression avec le manche à frapper et le jeu de pose.

7 Prenez 4 des 8 pièces (n°10) et faites une incision au milieu avec un cutter. Placez un pied de sac

rond dans l'incision de ces 4 ronds. Rabattez les griffes des pieds de sac. Mettez de la colle néoprène derrière chaque rond et collez-les côté croûte sur la pièce principale (à l'endroit des pointillés - pièce n° 5-6-7-8). Ces 4 petits ronds serviront de support à votre ordinateur afin qu'il ventile correctement et qu'il ne chauffe pas le cuir. Si vous décidez de faire une finition de tranche (étape 10), faites les tranches sur ces 4 pièces avant de les coller sur la pièce principale.

8 Mettez de la colle néoprène sur les 2 poignées. Collez 25 cm de toron, côté croûte, sur les 2 poignées. Repliez le cuir sur le toron, appuyez bien et attendez que la colle sèche. Mettez du double face sur les poignées et enroulez le lacet plat (4 mm) sur toute la longueur. Si vous souhaitez que vos poignées soient plus résistantes, faites une couture en plus.

9 Pour cacher le bout du lacet, collez les 4 autres pièces n°10. Si vous décidez de faire une finition de tranche (étape 10), faites là encore les tranches sur ces 4 pièces avant de les coller sur la pièce principale. Voilà maintenant l'étape finale et facultative de la finition de tranche. Préparez les bords avec un ponçage léger à l'éponge abrasive. Poncez toujours dans le même sens et à 45°. Déposez la teinture sur la tranche à l'aide d'une éponge, alène, stylo roller... Posez le nombre de couche nécessaire pour avoir le résultat souhaité. Laissez sécher. Vous pouvez maintenant utiliser votre sacoche pour transporter votre ordinateur partout!