

# Planification:

Puisqu'il s'agit d'un tutoriel sur les poches zippées passepoilées en général, vous devez planifier à l'avance la longueur et la profondeur que vous souhaitez pour votre poche zippée. Voici mes suggestions:


- Laissez au moins 1" libre des deux côtés de votre projet. Cela signifie que si votre sac mesure 12 pouces de large, votre fermeture éclair passepoilée ne doit pas mesurer plus de 10 pouces de long (vous pouvez utiliser une fermeture éclair plus longue, mais la zone passepoilée doit mesurer au maximum 10 pouces).
- Placez la fermeture éclair à au moins 2,5 cm sous le bord supérieur de votre projet – mais plus c'est généralement mieux. À l'intérieur d'un sac, vous voudriez qu'il soit au moins 3 à 4 pouces sous le haut.
- La profondeur de la poche sera limitée par l'espace disponible sous la fermeture éclair passepoilée. En général, les petites poches ont généralement une profondeur de 3 à 4 pouces. Une grande poche peut être beaucoup plus profonde.

# Matériaux:


*(voir schéma ci-dessous)*

1. Après avoir planifié la longueur et la profondeur de votre poche zippée passepoilée, assurez-vous d'avoir une fermeture éclair suffisamment longue. Les dents doivent s'étirer sur toute la longueur de la zone de la trépointe. Plus longtemps, c'est bien, vous pouvez le couper après l'avoir cousu.
2. Coupez un rectangle de tissu qui est 2" plus large que votre fermeture à glissière prévue et deux fois plus haut que la profondeur de votre poche, plus 2". Si vous n'êtes pas sûr de la hauteur à couper pour votre poche, vous pouvez la couper trop haut maintenant et la couper plus tard lorsque vous déciderez de la profondeur de la poche.

# Dessinez un contour de la zone passepoilée :

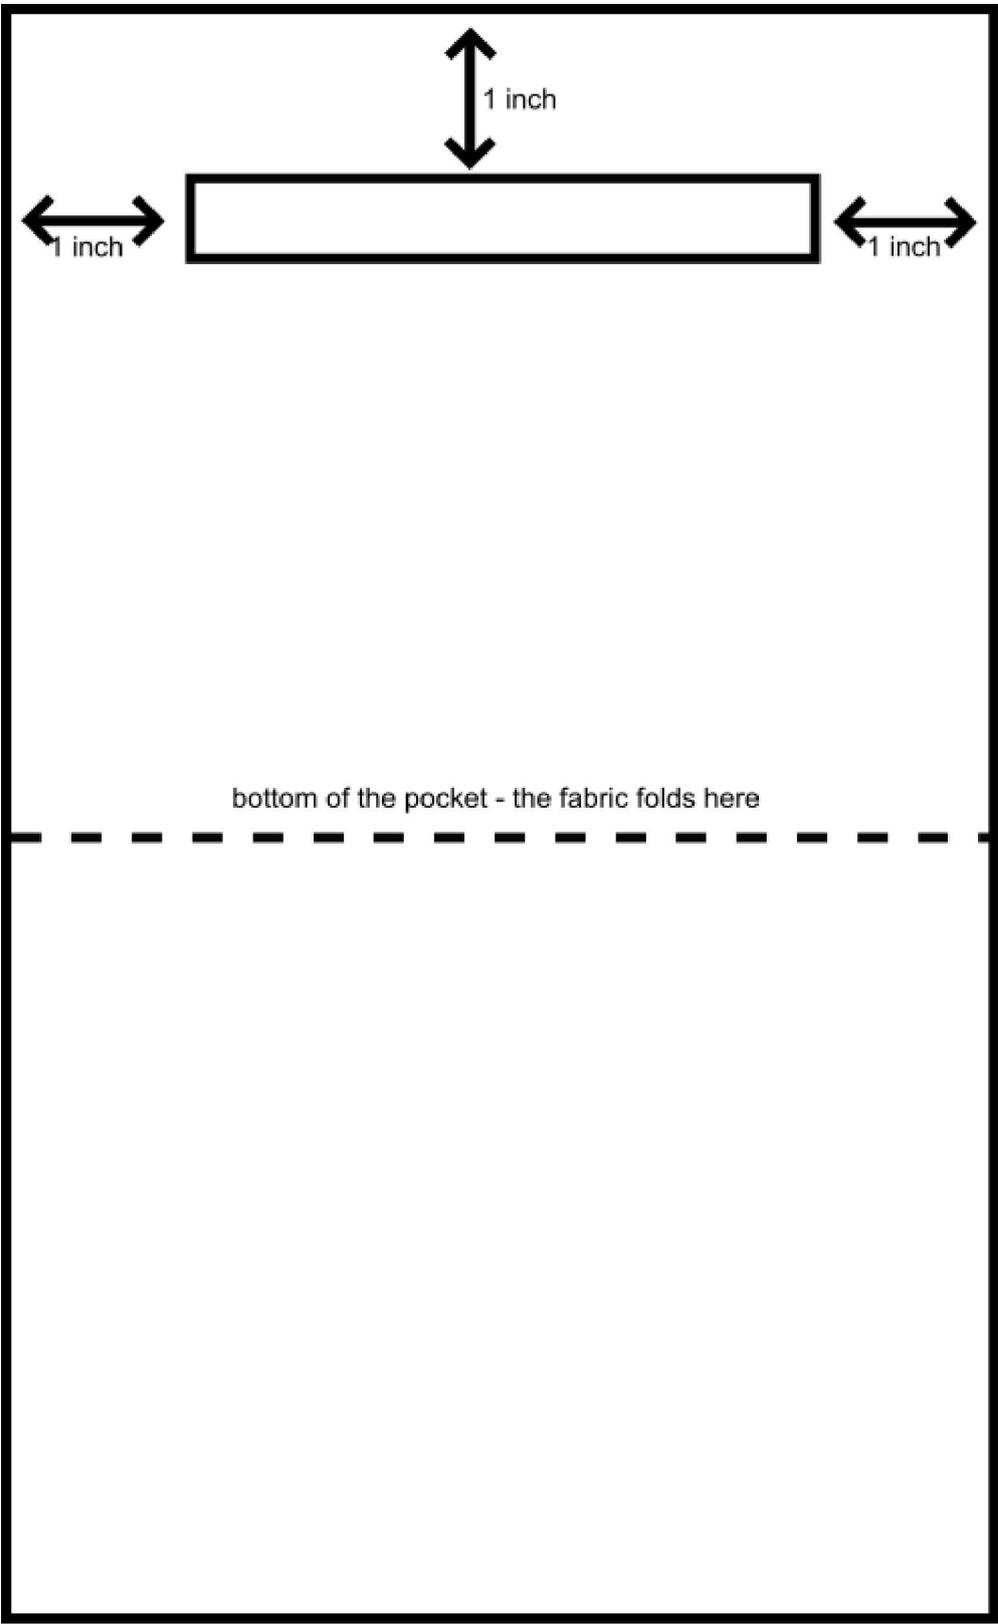

1. En haut du rectangle de la poche zippée (sur l'envers), tracez une ligne horizontale à 2,5 cm sous le bord supérieur. Tracez une autre ligne 1/2" en dessous
2. Ensuite, connectez les deux longues lignes avec de courtes lignes verticales à 1 pouce de chaque bord. Vous devriez avoir un long rectangle maigre de 1/2" de haut et 8" de long.

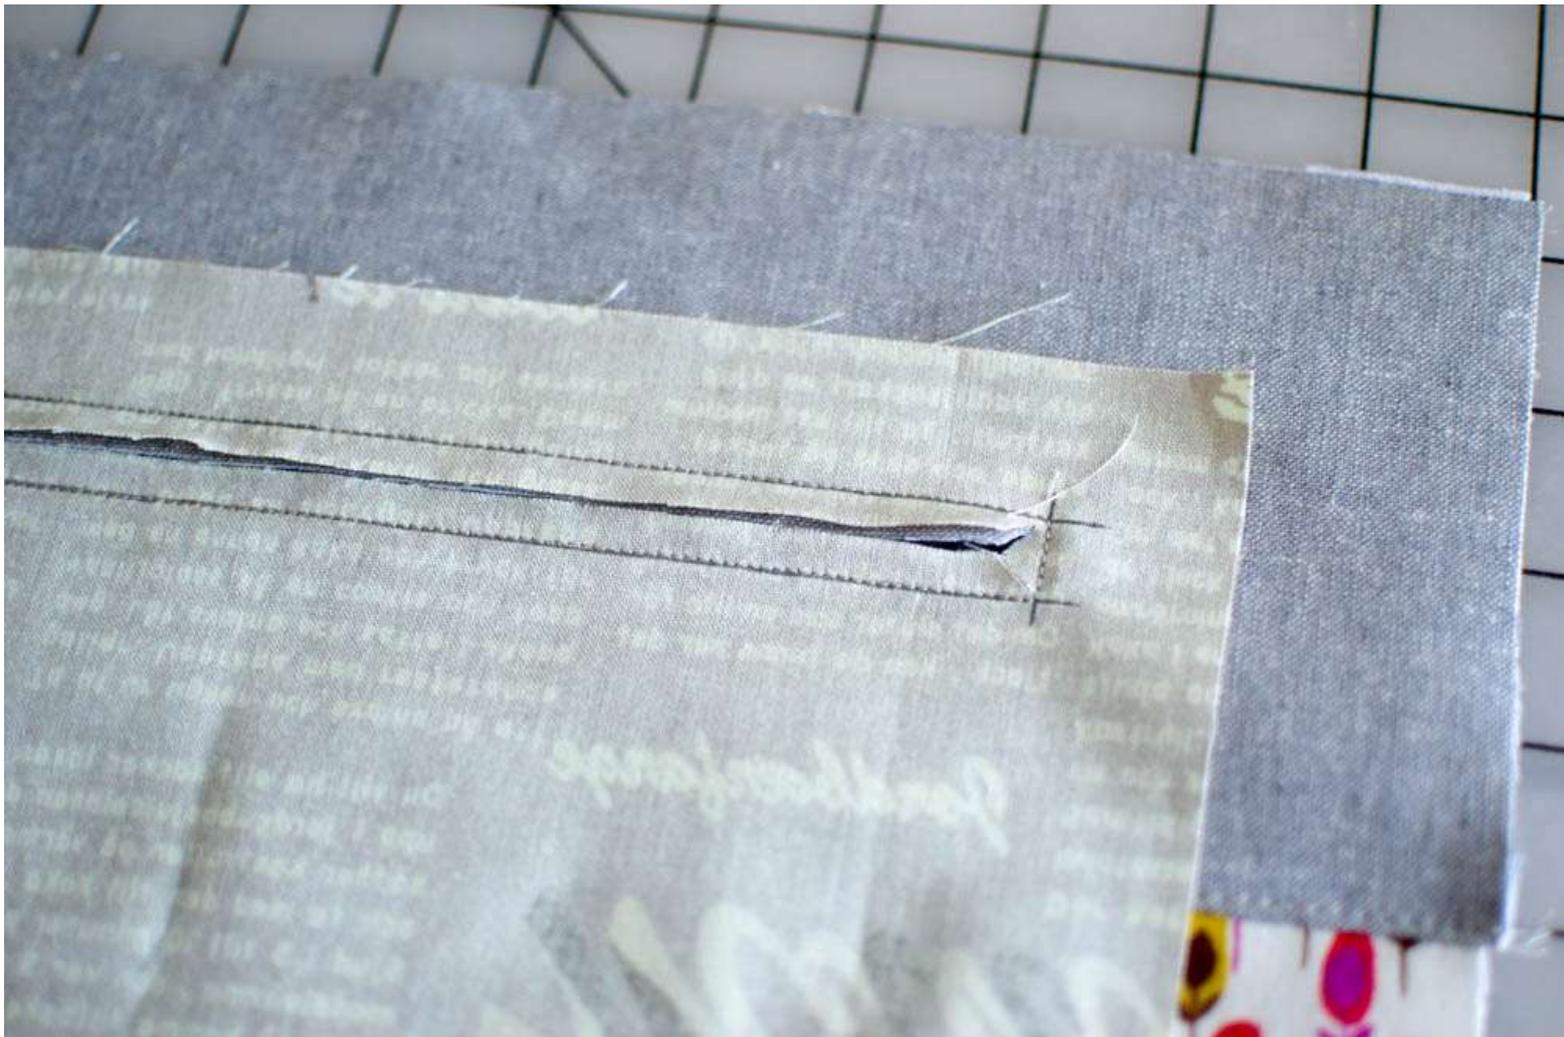


## **Fixez le morceau de poche au sac (ou au projet) :**

1. Épinglez le rectangle de poche au projet **endroit contre endroit**. Placez le rectangle que vous avez dessiné à l'endroit exact où vous voulez placer la fermeture éclair. Épinglez-le en place.
2. Cousez tout autour du rectangle dessiné. Point arrière au point de départ.
3. À l'aide de petits ciseaux pointus, coupez une ligne au milieu du rectangle cousu, se terminant à environ 1/4" de chaque bord. Clip aux coins. Attention à ne pas couper la couture.



5. Tournez la pièce de poche jusqu'à l'arrière de la pièce extérieure du sac. Appuyez doucement des deux côtés.

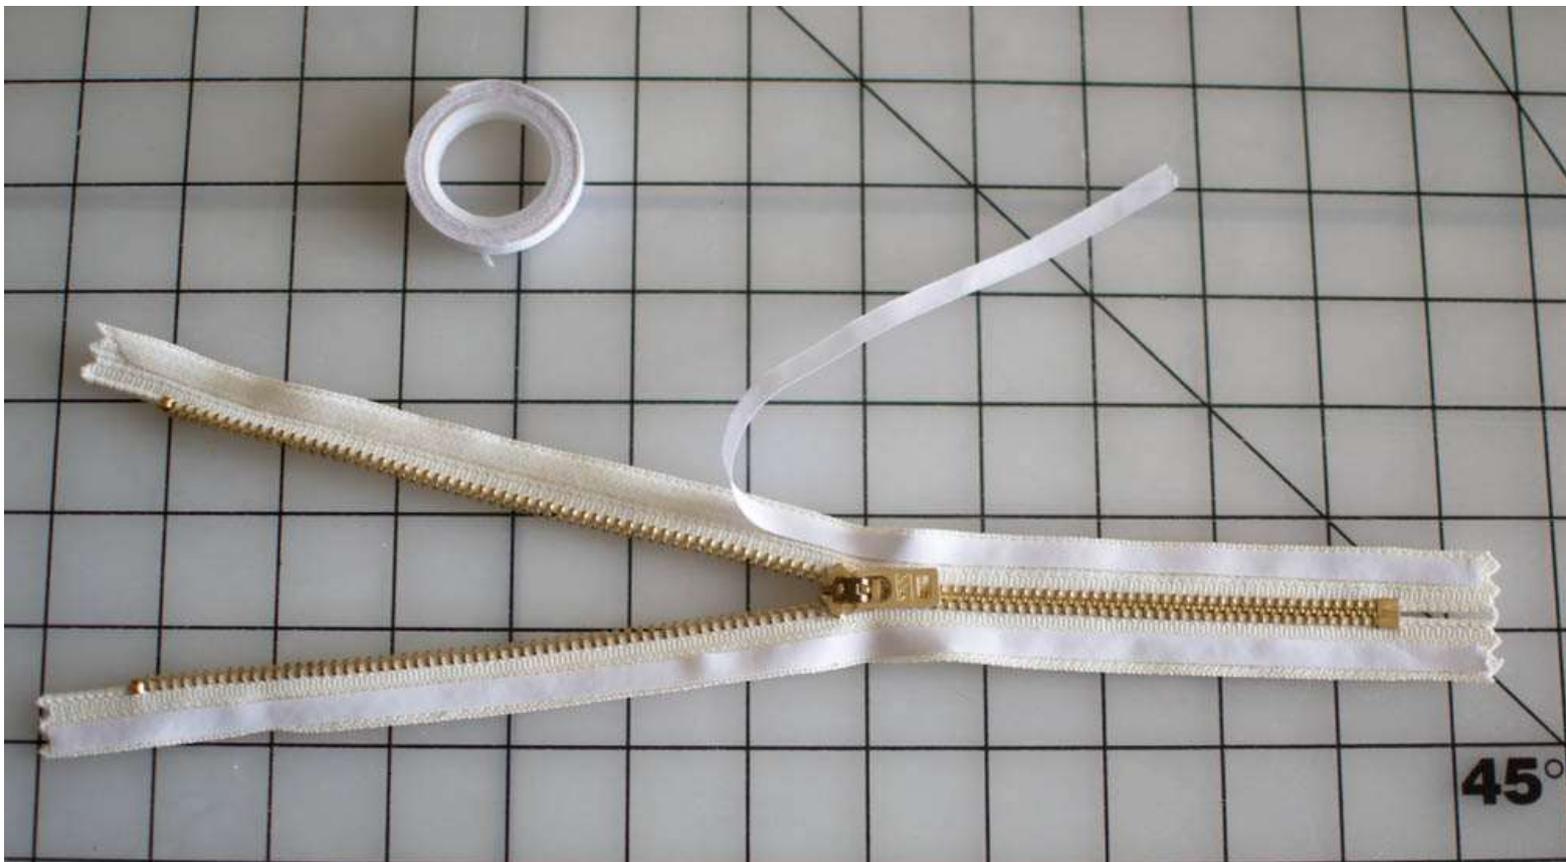

## Cousez la fermeture éclair :

1. Vous pouvez épingler la fermeture éclair à l'ouverture, mais j'aime utiliser une notion pratique appelée Wondertape . C'est comme du ruban adhésif double face pour la couture. Appliquez Wondertape sur les deux bandes de fermeture à glissière et retirez le papier.



2. Centrez la fermeture éclair sous l'ouverture et appuyez avec vos doigts pour fixer (ou épingler). Assurez-vous que le curseur est visible dans l'ouverture. 😊



3. Surpiquez autour de l'ouverture de la fermeture à glissière, à 1/8 po du bord. Utilisez un pied pour fermeture éclair si cela vous aide. Si vous insérez une fermeture à glissière en métal comme je l'ai fait, consultez mes [conseils pour](#)

travailler avec des fermetures à glissière en métal .

Coupez les bandes de fermeture éclair supplémentaires à environ 1/4" de la couture.



4. Pliez le morceau de poche et épinglez le haut et les côtés.



5. Cousez le haut et les côtés de la poche avec un surplus de couture de 1/4" ou 1/2".  
Et c'est tout. Terminez votre projet... il a maintenant une jolie poche zippée passepoilée !  
bisous bisous,