TUTORIEL TROUSSE MAQUILLAGE OU TOILETTE

- Coton extérieur jean
- Coton pois fond rouge
- Fermeture éclair de 35 cm
- Ruban de satin rouge

Dos et devant :

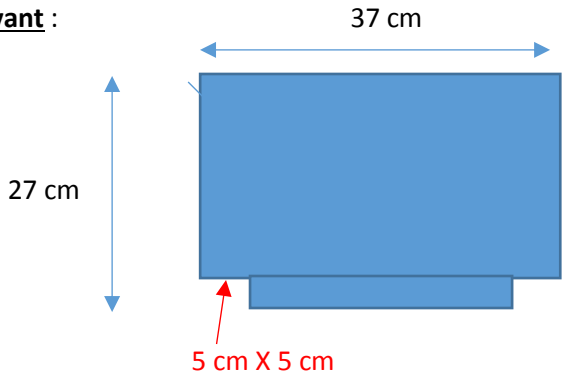

Extérieur : couper 2 fois

Intérieur : couper 2 fois

Poche intérieur : rectangle de 24 cm X 15 cm

Couper 1 fois en tissu jean et 1 fois en coton intérieur

Création Laine et Chiffons du 19 novembre 2016

1. Editer le patron PDF ou dessiner directement sur les pièces sur l'envers du tissu
2. Découper les pièces intérieur et extérieur, ainsi que les pièces de la poche.
3. Coudre la poche endroit sur endroit, tout autour en laissant une ouverture de 6 cm. Couper les surplus de couture et araser les angles, puis retourner. Faire ressortir les angles et fermer à points invisibles l'ouverture. Surpiquer le haut de la poche.
4. Placer la poche sur l'endroit d'une face intérieure, à 5 cm du haut, la maintenir avec des épingles. Faire les coutures autour de la poche.
5. Mettre une pression KAM, ou autre, au milieu de la poche.
6. Coudre des rubans, des croquets ou appliqués, sur les faces extérieures.

7. Coudre la fermeture éclair

   a) Envers de la fermeture sur un endroit face extérieure

   b) Retourner, Endroit de la fermeture sur un endroit face intérieure

Retourner pour avoir la face extérieure et la fermeture en haut

c) Placer la face extérieure endroit sur la fermeture

d) Puis retourner, et placer la doublure endroit sur la fermeture

8. Mettre à plat, epingler la face extérieure avec la face intérieure et surpiquer à 5 mm de la fermeture, afin de fixer les tissus

9. Ouvrir la fermeture éclair (Etape importante pour retourner l'ouvrage)

10. Epingler endroit contre endroit l'ensemble des côtés faces extérieures et faces intérieures. Puis coudre à 1 cm du bord.

Epingler et coudre le fond extérieur, faire de même avec le fond intérieur en laissant une ouverture de 8 cm, pour retourner

11. Epingler les angles, couture contre couture, en faisant un V, et coudre.

12. Retourner sur l'endroit par l'ouverture du fond extérieur, faire ressortir tous les angles. Puis fermer le fond extérieur à points invisibles.

13. Insérer la doublure à l'intérieur de la trousse.