


## JE VOUDRAIS SAVOIR BRICOLER (Suite de la page 165.)

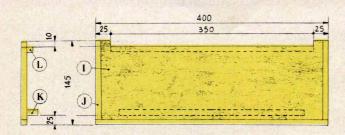

croquis 5-le dessus du buffet

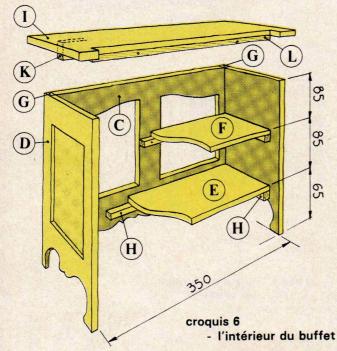

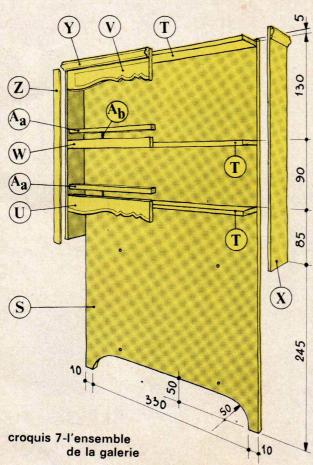

les charnières ① . Clouez-les au dos de la porte M à environ 10 mm des angles, en veillant à ce qu'elles correspondent bien à la position des encoches réalisées dans la façade ① . Collez ensuite N sur M et laissez sécher quelques heures.

Préparez ainsi deux portes M identiques mais symétriques.

## LE DESSUS (croquis 5)

Sur l'avant et les deux côtés latéraux du dessus collez et clouez les bordures J afin de dissimuler la tranche du contreplaqué. Sur l'arrière, découpez l'encoche de 350 mm de long et bordez-la à la partie inférieure par le tasseau . A 25 mm du bord avant, collez le tasseau . contre lequel vient buter l'intérieur de la façade .

Poncez l'ensemble soigneusement pour égaliser toutes les faces.

## L'ASSEMBLAGE DU BUFFET (croquis 6)

Disposez à plat devant vous, la façade  $\mathbb C$  et les deux côtés  $\mathbb D$  . Sur chacun de ces éléments collez et clouez les tasseaux  $\mathbb H$  qui supportent le fond  $\mathbb E$  . Laissez sécher ce premier collage puis, assemblez simultanément la façade  $\mathbb C$  les côtés  $\mathbb D$  et le fond  $\mathbb E$  .

Pour ce faire : encollez les chants latéraux de la façade C ainsi que les montants G des deux côtés D . Collez, maintenez les éléments à l'aide de deux serre-joints et sans attendre, collez et clouez le fond E sur ses tasseaux H . Redressez le meuble sur ses quatre pieds, vérifiez la perpendicularité de l'ensemble à l'aide d'une équerre, bloquez les serre-joints et laissez sécher quelques heures.

Montez l'étagère F sur ses tasseaux respectifs. Ne la collez pas, vous devrez la démonter pour fixer les loqueteaux magnétiques ①

Ensuite, montez les portes. Clouez les charnières O dans les encoches de la façade C . Vérifiez le fonctionnement, posez les loqueteaux Q sur l'étagère F et les pastilles métalliques au dos des portes. Clouez l'étagère \digamma sur ses tasseaux et réglez la fermeture des portes en vissant ou en dévissant légèrement les loqueteaux (1) dans leurs supports. Quand le fonctionnement des portes est parfait, clouez en place les tasseaux R qui dissimulent les charnières de porte (voir détail du croquis 2) et vissez les boutons P. Terminez l'assemblage du buffet par la mise en place du dessus I que vous fixez à la façade C par deux vis à bois, passées à travers le tasseau (K) à l'intérieur du meuble.

## L'EXÉCUTION DE LA GALERIE (croquis 7)

Le fond de la galerie S sert également'de fond au buffet. Tracez et découpez cet élément S et fixez-le au buffet par quatre vis à bois : deux vis sont situées à la partie inférieure et pénètrent dans l'épaisseur du fond E, les deux autres, situées plus haut, se vissent dans le tasseau L du dessus

Le fond S étant en place, utilisez les dimensions des croquis 7 et 8 pour tracer la position des étagères T par rapport au dessus T. Elles seront ainsi bien parallèles aux lignes principales du buffet. (Suite page 169.)